



## LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

### SPECIFICHE PRODOTTO

Il dispositivo X-Cal® è stato ideato progettato e realizzato per tubazioni composte da metalli o polimeri afflitte da calcare.

Il dispositivo X-Cal® è di facile installazione

- non necessita di interventi nelle tubazioni
- può essere installato sotto-lavello, sotto-caldaia
- può essere installato sia nel circuito dell'acqua calda sia nel circuito dell'acqua fredda
- agisce nel circuito delle tubazioni dove è stato installato
- è adattabile ai diversi diametri delle tubazioni

### DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE


Ø60 x 120mm

peso 590gr

### MANUTENZIONE

Il dispositivo non ha bisogno di particolare manutenzione. È lavabile con straccio umido e detersivi non aggressivi.




(1) corpo del dispositivo - (2) clipo aggancio - (3) vite

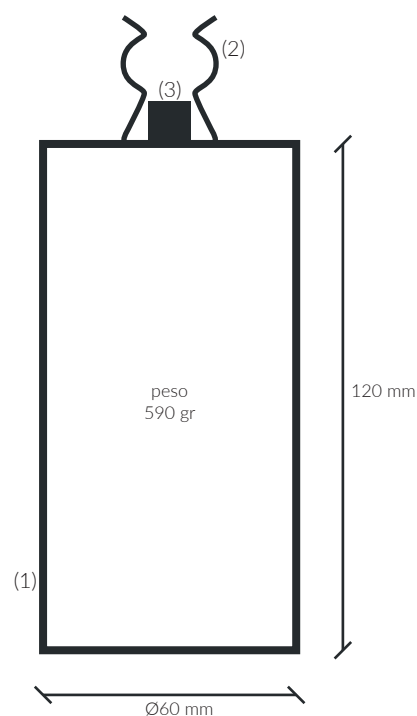

### .INSTALLAZIONE.

L'installazione è veloce ed intuitiva e può essere effettuata da chiunque:

- il dispositivo è dotato di un'apposita clip all'estremità superiore;
- è sufficiente agganciare il dispositivo alla tubazione facendo attenzione che la vite (3) sia a contatto

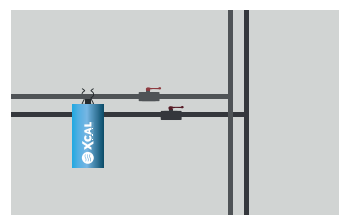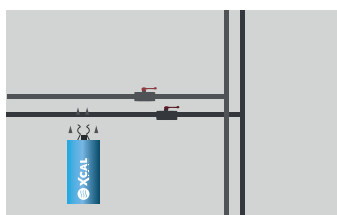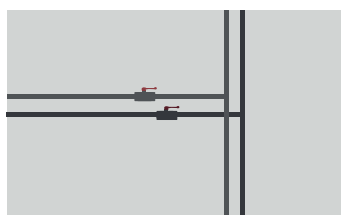

## AVVERTENZE

Il dispositivo X-Cal®:

- è composto da materiale completamente riciclabile, se recuperato dalla casa costruttrice;
- in caso di incendio non esplose ed è auto estinguente;
- non nuoce a esseri viventi
- non interferisce con apparecchiature elettroniche
- non interferisce con apparecchiature elettromedicali attive e passive
- non è fonte di inquinamento elettromagnetico
- non interferisce con soggetti sensibili al rischio CEM
- è da tenere al di fuori della portata dei bambini

Non aprire, danneggiare o manomettere in alcun modo il dispositivo.

In caso di apertura, manomissione e richiusura in maniera fortuita **la garanzia decade** e la casa produttrice non risponderà e non provvederà ad eventuale sostituzione del dispositivo.



Le cariche presenti all'interno del dispositivo si disperdono per volatilità se questo viene aperto e possono causare reazione irritante agli occhi e alla pelle.

In caso di contatto con gli occhi si consiglia di sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico.



Il contatto con la pelle può causare irritazione, si consiglia di sciacquare abbondantemente con acqua e contattare un medico.



Il prodotto non può essere smaltito con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti.

## SOGGETTI DA CONSIDERARE PARTICOLARMENTE SENSIBILI AL RISCHIO CEM (\*)

Soggetti portatori di:

- schegge o frammenti metallici,
  - clip vascolari e Stent,
  - valvole cardiache,
  - Pacemaker cardiaci, defibrillatori impiantati,
  - pompe di infusione di insulina o altri farmaci,
  - corpi metallici nelle orecchie o impianti per udito,
  - neuro stimolatori, elettrodi impiantati nel cervello o subdurali
- distrattori della colonna vertebrale,
- altri tipi di stimolatori o apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque tipo,
  - corpi intrauterini (ad esempio spirale o diaframma),
  - derivazioni spinali o ventricolari, cateteri cardiaci,
  - protesi metalliche di qualunque tipo (per pregresse fratture, interventi correttivi articolari, ecc.), viti, chiodi, filo, ecc.
  - espansori mammari, protesi peniene e altre protesi.

Stato di gravidanza

Soggetti con patologie del SNC, in particolare soggetti epilettici

Soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie del sistema cardiovascolare(\*)

*tratto dalle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con l'Ispesl e l'Istituto Superiore di Sanità.*



X-Cal® è un prodotto  
Deumarine srl

via C. Colombo 30, Selvazzano Dentro, 35030, PD  
[www.deumarinesrl.com](http://www.deumarinesrl.com) - [info@deumarinesrl.com](mailto:info@deumarinesrl.com)

